



## Batteriebetriebenes Steuergerät WPX



### Steuergerät WPX – Bedienungsanleitung

<b>Steuerelemente und Anzeigen .....</b>	<b>2</b>	<b>Spezialfunktionen.....</b>	<b>5</b>
Betriebsmodi .....	2	Bewässerung verzögern .....	5
<b>Einführung .....</b>	<b>2</b>	Schutzprogramm speichern .....	5
<b>Betrieb und Konfiguration .....</b>	<b>2</b>	Schutzprogramm wiederherstellen.....	5
Contractor Rapid Programming™ .....	2	Werkseinstellungen wiederherstellen ..	5
Datum und Uhrzeit einstellen .....	2	Regensensorumgehung .....	5
Bewässerungszeitplan einstellen .....	3	<b>Installation .....</b>	<b>5</b>
Auswählen der Zone .....	3	Ventilverkabelung.....	5
Laufzeiten für Zonenbewässerung		<b>Batterien .....</b>	<b>6</b>
einstellen .....	3	Tauschen der Batterien .....	6
Startzeiten für Zonenbewässerung		<b>Optionaler Regensensor .....</b>	<b>6</b>
einstellen .....	3	<b>Fehlersuche .....</b>	<b>7</b>
Zonenbewässerungstage einstellen.....	3		
Benutzerdefinierte Tage.....	3		
Optionen für Bewässerungstage.....	3		
Zyklische Tage.....	3		
Ungerade Tage / Gerade Tage.....	4		
<b>Auto-Ausführung .....</b>	<b>4</b>		
<b>Aus .....</b>	<b>4</b>		
<b>Manuelle Bewässerung.....</b>	<b>4</b>		
<b>Manueller Start auf Tastendruck.....</b>	<b>4</b>		
<b>Saisonale Anpassung .....</b>	<b>4</b>		


# Steuerelemente und Anzeigen

## Betriebsmodi

- **Datum und Uhrzeit einstellen** – Einstellen des aktuellen Datums und der Uhrzeit (Auswahl zwischen 12- und 24-Stunden-Format).
- **Bewässerungszeitplan einstellen** – Bearbeiten von angepassten Bewässerungszeitplänen, die automatisch ablaufen.
- **Saisonale Anpassung** – Erhöhen oder Verringern der Bewässerungsdauer (Laufzeiten) um einen Prozentwert für alle Zonen.
- **Auto-Ausführung** – Die Bewässerung erfolgt automatisch gemäß den programmierten Bewässerungszeitplänen.

## Manuelle Bewässerung / Aus

- **Manuelle Bewässerung** – Sofortiger Start der Bewässerung für ALLE (ALL) Zonen oder nur für EINE beliebige Zone.
- **Aus (OFF)** - Beendet jede aktive Bewässerung und deaktiviert die automatische Bewässerung.

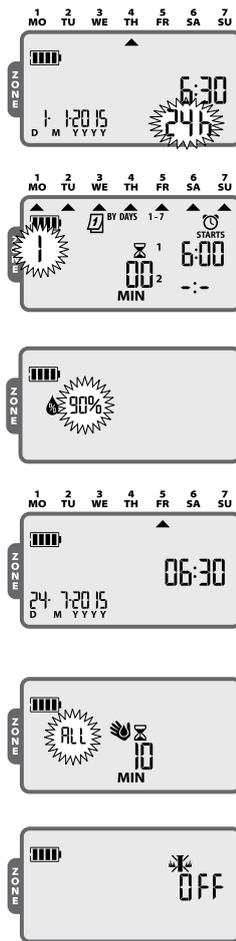


## Batterieanzeige

Zeigt die verbleibende Batterielebensdauer.

**+ und – Tasten**

Einstellungen anpassen

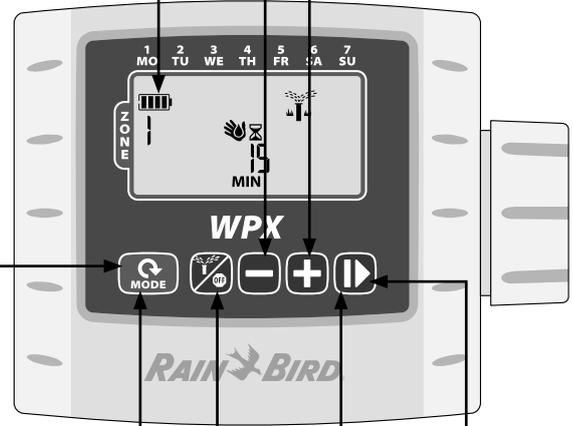

## Modus-Taste

Schaltet durch die Betriebsmodi

## ▶ Taste

Weiter zur nächsten Einstellung

## Manueller Start auf Tastendruck

Sofortige Bewässerung aller Zonen gemäß ihren programmierten Laufzeiten

## ☹ Taste

Schaltet durch manuelle Bewässerung, Aus und Auto-Modus

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das batteriebetriebene Steuergerät WPX von Rain Bird entschieden haben. Das WPX wurde für die sorgenfreie automatische Bewässerung in Bereichen entwickelt, in denen keine Netzstromversorgung zur Verfügung steht oder in denen eine neue Feldverkabelung unpraktisch wäre.

## Betrieb und Konfiguration


### Contractor Rapid Programming™

Bei der Erstprogrammierung kopiert das Steuergerät automatisch die Startzeiten und Bewässerungstage von Zone 1 in alle anderen Zonen.

- ! **HINWEIS:** Falls mehrere Zonen dieselbe oder sich überschneidende Bewässerungszeiten aufweisen, bewässert das Steuergerät die Zonen nacheinander (es werden nicht mehrere Zonen gleichzeitig bewässert).
- ! **HINWEIS:** Änderungen am Programm einer Zone, die nach der Erstprogrammierung erfolgen, wirken sich nur auf die geänderte Zone aus.
- ! **HINWEIS:** Sie können die Contractor Rapid Programming™-Funktion durch Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (siehe Seite 5) reaktivieren.

## Datum und Uhrzeit einstellen

Drücken Sie die **MODUS-Taste (MODE)**, bis der Bildschirm „Einstellen von Datum und Uhrzeit“ angezeigt wird.

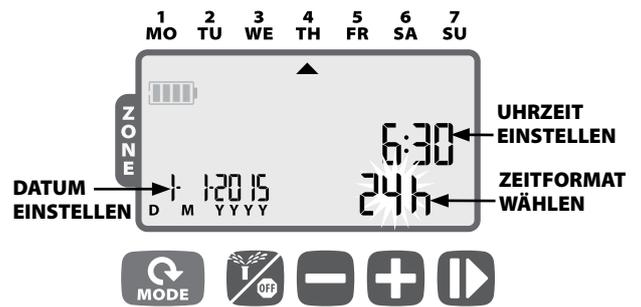


- ▶ Drücken Sie **+ oder –**, um das Zeitformat einzustellen (12 Stunden oder 24 Stunden); drücken Sie anschließend **▶**
- ▶ Drücken Sie **+ oder –**, um die Stunde einzustellen (achten Sie darauf, dass die Einstellung „AM/PM“ richtig ist, wenn Sie das 12-Stunden-Format verwenden); drücken Sie anschließend **▶**, um auf dieselbe Weise die Minuten einzustellen; drücken Sie danach **▶**
- ▶ Drücken Sie **+ oder –**, um das Jahr (JJJJ / YYYY) einzustellen; drücken Sie anschließend **▶**, um auf dieselbe Weise den Tag (T) und dann den Monat (M) einzustellen. Falls das 12-Stunden-Format gewählt ist, wird das Datum im Format M/T/JJJJ (M/D/YYYY) angezeigt.

## Bewässerungszeitplan einstellen


Drücken Sie die **MODUS-Taste (MODE)**, bis der Bildschirm „Bewässerungszeitplan einstellen“ angezeigt wird.

### 1 Auswählen der Zone

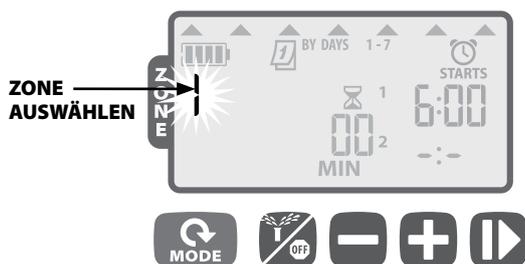

- ▶ Drücken Sie **+** oder **-**, um die Zonennummer auszuwählen; anschließend drücken Sie **▶**

### 2 Laufzeiten für Zonenbewässerung einstellen

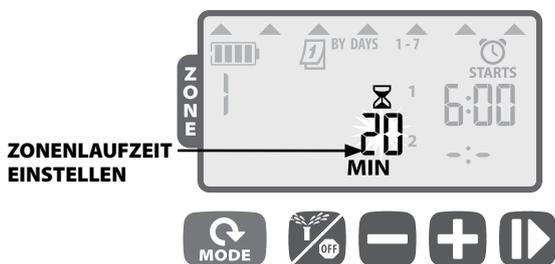

- ▶ Drücken Sie **+** oder **-**, um die Laufzeit (in Minuten) einzustellen; anschließend drücken Sie **▶**

**! HINWEIS:** Für die Laufzeit sind Werte zwischen 1 Minute und 240 Minuten möglich.

### 3 Startzeiten für Zonenbewässerung einstellen



- ▶ Drücken Sie **+** oder **-**, um die erste Startzeit für die gewählte Zone einzustellen (Standardvorgabe ist 06:00); drücken Sie anschließend **▶**
- ▶ Drücken Sie **+** oder **-**, um die nächste Startzeit einzustellen, oder drücken Sie **▶** erneut, um zum Einstellen der Bewässerungstage zu gelangen.

**↻ WIEDERHOLEN** Sie den Vorgang, um zusätzliche Startzeiten einzustellen. Bis zu sechs Startzeiten sind für eine Zone möglich.


**! HINWEIS:** Die Einstellung erfolgt in 10-Minuten-Schritten.

**! HINWEIS:** Um eine Startzeit zu entfernen, drücken Sie **+** oder **-**, bis **-:-** (AUS / OFF) angezeigt wird. (**-:-** ist unmittelbar vor 0:00 oder 12:00 AM.)

**! HINWEIS:** Das Steuergerät bewässert nicht mehrere Zonen gleichzeitig. Haben zwei oder mehr Zonen dieselben (oder sich überschneidende) Startzeiten, wartet das Steuergerät das Ende

der Bewässerung der ersten Zone ab, bevor der Rest der Zonen nacheinander gestartet wird. Diese Methode nennt sich „Stapeln von Startzeiten“.

### 4 Zonenbewässerungstage einstellen

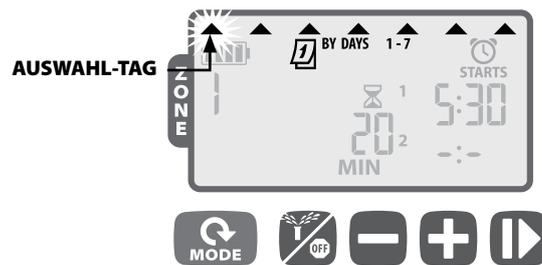

#### Benutzerdefinierte Tage

- ▶ Drücken Sie **+** (zum Aktivieren) oder **-** (zum Deaktivieren) für den blinkenden Auswahntag. Der Cursor rückt automatisch zum nächsten Auswahntag vor.

**↻ WIEDERHOLEN** Sie den Vorgang, um jeden Tag der Woche nach Bedarf einzustellen.

**↻ WIEDERHOLEN** Sie die Schritte 1 – 4 nach Bedarf für zusätzliche Zonen.


- ▶ Wenn die Programmierung abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste **MODUS-Taste (MODE)**, bis der Bildschirm **AUTO-AUSFÜHRUNG** angezeigt wird.

#### Optionen für Bewässerungstage


Es stehen zusätzliche Optionen für Bewässerungstage zur Verfügung:

- **Zyklische Tage** (1 – 30)
- **Ungerade Tage** (KEINE Bewässerung am 31. Tag eines Monats)
- **Gerade Tage**

Um den Typ der Bewässerungstage einer Zone zu ändern, drücken Sie einfach die Tasten **+** und **-** gleichzeitig, während Sie die Zonenbewässerungstage einstellen.

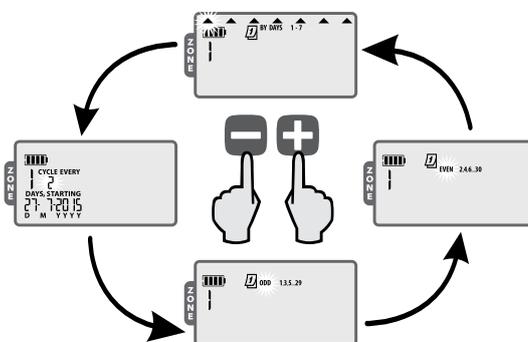


#### Zyklische Tage

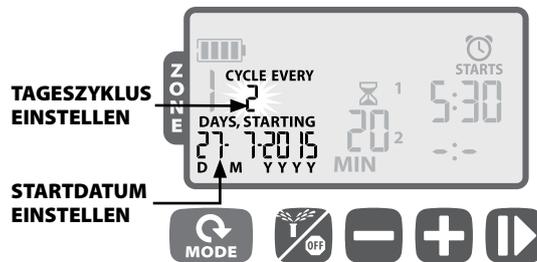

- ▶ Drücken Sie **+** oder **-**, um die Anzahl der Tage im Bewässerungszyklus einzustellen; anschließend drücken Sie **▶**

- ▶ Drücken Sie **+** oder **-**, um den nächsten Bewässerungstag einzustellen; anschließend drücken Sie **▶**

## Ungerade Tage (ODD) / Gerade Tage (EVEN)

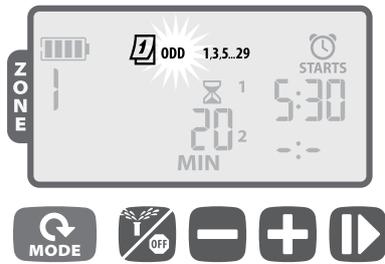


- ▶ Wenn **UNGERADE (ODD) 1,3,5...29** oder **GERADE (EVEN) 2,4,6...30** blinkt, drücken Sie **▶**

**!** **HINWEIS:** Bei UNGERADEN Zeitplänen erfolgt keine Bewässerung am 31. Tag eines Monats.

## Auto-Ausführung

Drücken Sie die **MODUS-Taste (MODE)**, bis der Bildschirm **AUTO-AUSFÜHRUNG** angezeigt wird.

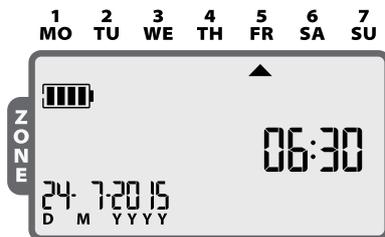

Im AUTO-MODUS bewässert das WPX jede Zone gemäß ihrem programmierten Zeitplan. Sind Zonen so programmiert, dass sie zur selben Zeit am selben Tag bewässert werden sollen, reiht Ihr Steuergerät die Zonen in einer Schlange und bewässert ein Ventil nach dem anderen, wobei mit der Zone der niedrigsten Nummer begonnen wird.

**!** **HINWEIS:** Nach fünf Minuten Inaktivität kehrt das Steuergerät in den Modus AUTO-AUSFÜHRUNG zurück (außer, das Steuergerät ist im Modus AUS (OFF)) und schaltet die Anzeige ab. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anzeige wieder einzuschalten.

## Aus

Drücken Sie die Taste **OFF**, bis der Bildschirm **AUS (OFF)** angezeigt wird.



Die Auswahl des Modus AUS (OFF) bricht jegliche aktive Bewässerung ab und verhindert den automatischen Start von Bewässerungen.


**!** **HINWEIS:** Wählen Sie den Modus AUTO-AUSFÜHRUNG, um den Normalbetrieb wieder aufzunehmen. Programmierte Bewässerungszeitpläne werden NICHT ausgeführt, wenn das Steuergerät im Modus AUS (OFF) bleibt.

**!** **HINWEIS:** Falls Sie vorhaben, die automatische Bewässerung nur für wenige Tage auszusetzen, empfehlen wir die Verwendung der auf Seite 94 beschriebenen Funktion „Bewässerung verzögern“.

**!** **HINWEIS:** Um die Bewässerung wieder zu beginnen, drücken Sie die Taste **OFF** erneut, um in den Modus AUTO-AUSFÜHRUNG zurückzukehren.

## Manuelle Bewässerung

Drücken Sie die Taste **OFF**, bis der Bildschirm **MANUELLE BEWÄSSERUNG** angezeigt wird.

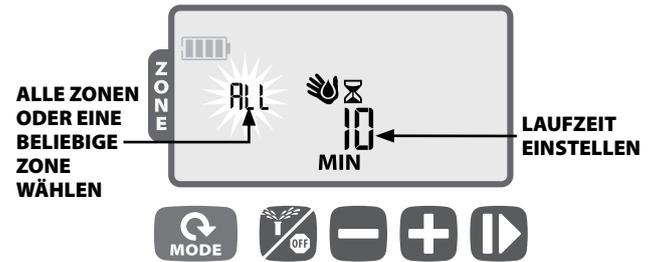

- ▶ Drücken Sie **+** oder **-**, um ALLE (ALL) Zonen oder EINE (ONE) Zone auszuwählen; anschließend drücken Sie **▶**

- ▶ Drücken Sie **+** oder **-**, um die Laufzeit für die gewählten Zonen einzustellen; anschließend drücken Sie **▶**, um mit der Bewässerung zu beginnen.

**!** **HINWEIS:** Zum Bewässern mit der programmierten Laufzeit für jede Zone: Drücken Sie beim Einstellen der manuellen Laufzeit **-**, bis der Bildschirm „SCH“ MIN anzeigt.


## Manueller Start auf Tastendruck

Sofortige Bewässerung **ALLER Zonen gemäß ihren zuvor programmierten Laufzeiten:**

- ▶ Halten Sie **▶** im AUTO-Modus für drei Sekunden gedrückt, um mit dem Bewässern aller Zonen zu beginnen, für die eine Laufzeit programmiert ist.

## Saisonale Anpassung

Drücken Sie die **MODUS-Taste (MODE)**, bis der Bildschirm „Saisonale Anpassung“ angezeigt wird.

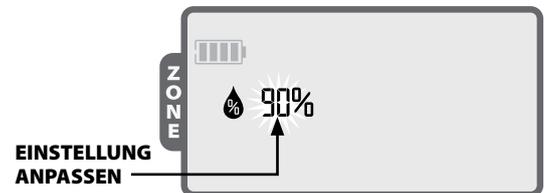

Der Modus SAISONALE ANPASSUNG ermöglicht es Ihnen, die Laufzeiten für alle Zonen um einen bestimmten Prozentsatz (10 % bis 200 %) zu erhöhen oder zu verringern.

- ▶ Drücken Sie **+** oder **-**, um die Einstellung zu erhöhen oder zu verringern.

**!** **HINWEIS:** SAISONALE ANPASSUNG gilt für die GESAMTE automatische Bewässerung.

## Spezialfunktionen

### Bewässerung verzögern

Sie können die automatische Bewässerung um bis zu 9 Tage verzögern.

- ▶ Drücken Sie die MODUS-Taste (MODE), bis der Bildschirm AUTO-AUSFÜHRUNG angezeigt wird. (Die Anlage darf NICHT bewässern.)



- ▶ Halten Sie **+** für drei Sekunden gedrückt, drücken Sie anschließend **+** oder **-**, um die Anzahl der TAGE (DAYS) für die Verzögerung der Bewässerung auszuwählen. Bis zu 9 Tage sind möglich.
- ▶ Zum Abbrechen drücken Sie **-**, bis der Wert für TAGE (DAYS) auf 0 gestellt ist. (Das Steuergerät kehrt zur AUTO-AUSFÜHRUNG zurück.)

☔ **DIESES SYMBOL** und die verbleibenden TAGE (DAYS) werden angezeigt, während die Regenverzögerung in Kraft ist.

### Schutzprogramm speichern

Sie können Bewässerungszeitpläne speichern, um sie künftig abzurufen.

- ▶ Drücken Sie die Taste ☔, bis der Bildschirm AUS (OFF) angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie die Tasten ☔ und **+** gleichzeitig und lassen Sie sie gleichzeitig los.
- ▶ Das Symbol „OFF“ blinkt kurz, um zu bestätigen, dass die Zeitpläne gespeichert wurden.

### Schutzprogramm wiederherstellen

Sie können gespeicherte Bewässerungszeitpläne wiederherstellen.

- ▶ Drücken Sie die Taste ☔, bis der Bildschirm AUS (OFF) angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie die Tasten **+** und **▶** gleichzeitig und lassen Sie sie gleichzeitig los.
- ▶ Das Symbol „OFF“ blinkt kurz, um zu bestätigen, dass die Zeitpläne wiederhergestellt wurden.

### Werkseinstellungen wiederherstellen

Sie können die Werkseinstellungen des Steuergeräts wiederherstellen.

⚠ **ACHTUNG:** Alle derzeit programmierten Bewässerungszeitpläne im Speicher gehen dadurch verloren. Als Schutzprogramm gespeicherte Einstellungen jedoch bleiben in einem separaten Speicher erhalten, werden durch das Wiederherstellen der Werkseinstellungen nicht gelöscht und können im Anschluss an das Wiederherstellen der Werkseinstellungen wieder aufgerufen werden.

- ▶ Drücken Sie die MODUS-Taste (MODE), bis der Bildschirm „Saisonale Anpassung“ angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie die Tasten ☔ und **▶** gleichzeitig und lassen Sie sie gleichzeitig los.

## Regensensorumgehung

Sie können den Sensor für alle Zonen auf „Aktiv“ oder auf „Umgehung“ einstellen.

- ▶ Drücken Sie die MODUS-Taste (MODE), bis der Bildschirm AUTO-AUSFÜHRUNG angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie die Tasten **-** und **▶** gleichzeitig und lassen Sie sie gleichzeitig los, um zwischen EINHALTEN und IGNORIEREN umzuschalten.

☔ **DIESES SYMBOL** wird angezeigt, wenn IGNORIEREN gewählt wurde.

Sie können den Sensor für jede individuelle Zone auf Aktiv (Active) oder auf Umgehung (Bypass) einstellen.

- ▶ Drücken Sie die MODUS-Taste (MODE), bis der Bildschirm „Bewässerungszeitplan einstellen“ angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie **+** oder **-**, um die gewünschte Zone zu wählen.
- ▶ Drücken Sie die Tasten **-** und **▶** gleichzeitig und lassen Sie sie gleichzeitig los, um zwischen EINHALTEN und IGNORIEREN umzuschalten.


☔ **DIESES SYMBOL** wird angezeigt, wenn IGNORIEREN gewählt wurde.

## Installation


### Ventilverkabelung

Kabel können eine Länge von bis zu 30 Metern (18 AWG / 0,75 mm<sup>2</sup> Mindestkabelgröße) ab dem Steuergerät haben. Alle Kabelverbindungen sind mit geeigneten wasserdichten Spleiß-Kits herzustellen (nicht im Lieferumfang enthalten).

- ▶ Verbinden Sie die schwarzen Leitungen jeder Magnetspule mit den schwarzen (gemeinsamen) Leitungen am WPX.
- ▶ Verbinden Sie eine rote Leitung von jeder Magnetspule mit der entsprechenden Zonenleitung am WPX.
- ▶ Schließen Sie optional ein Hauptventil an.

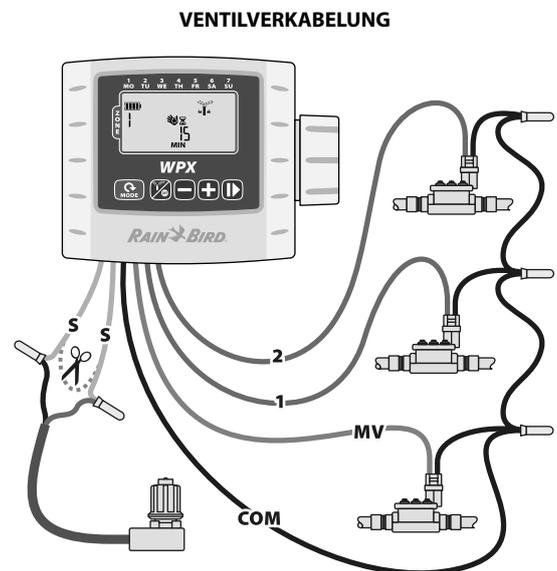

- !** **HINWEIS:** Das WPX kann an einer impulsgesteuerten Gleichstrom-Magnetspule mit der mitgelieferten Magnetspulenhalterung oder an einer Wand mit der optionalen Wandbefestigung montiert werden (Modell: 9VMOUNT).

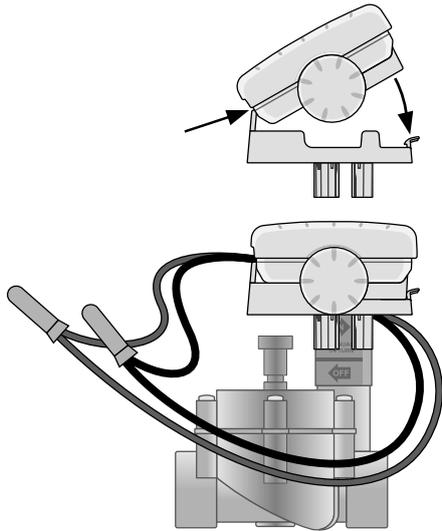

## Batterien

Für den Betrieb des WPX von Rain Bird können zwei 9-Volt-Alkali-Batterien verwendet werden. Ihr Steuergerät funktioniert sowohl mit einer als auch mit zwei 9-Volt-Batterien. Unter normalen Bedingungen kann mit einer Lebensdauer von einem Jahr mit einer Batterie und von zwei Jahren bei Verwendung von zwei 9-Volt-Batterien gerechnet werden.

### Tauschen der Batterien

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.
2. Legen Sie eine oder zwei 9-Volt-Alkali-Batterien in die vorgesehenen Batteriehalterungen ein.
3. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.


- !** **HINWEIS:** Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Andernfalls könnte sich die Batterielebensdauer verkürzen, und das Steuergerät könnte den Betrieb vorzeitig einstellen.

### Optionaler Regensensor

- ▶ Schneiden Sie die gelbe Schleife in der Mitte durch und entfernen Sie ungefähr einen Zentimeter der Isolierung.

- !** **HINWEIS:** Durchtrennen Sie die gelbe Leitungsschleife nur, wenn Sie einen Regensensor installieren.

- ▶ Verbinden Sie den Sensor mit den Steckern mit wasserdichten Anschlüssen.

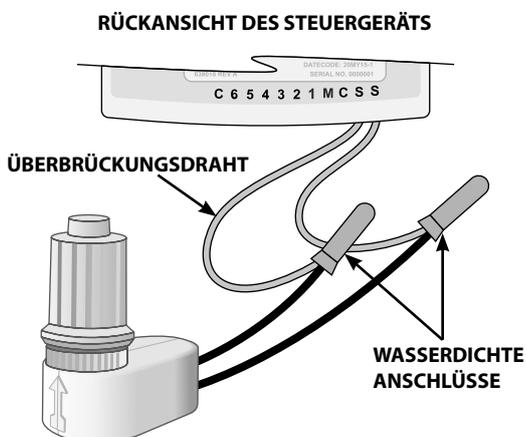

## Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
<b>Keine Anzeige</b>	Anzeige befindet sich im Ruhe-/Energiesparmodus.	Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anzeige zu aktivieren.
	Batterien sind leer.	Batterien tauschen.
<b>Automatische Bewässerung startet nicht</b>	Fehlende Startzeit, Laufzeit oder Bewässerungstage.	Startzeit, Laufzeit und Bewässerungstage einstellen.
	Sensorleitungsschleife durchtrennt, aber kein Regensensor installiert.	Verbinden Sie die Sensorleitungen wieder miteinander oder überbrücken Sie den Sensorbetrieb.
	Regenverzögerung ist eingestellt.	Regenverzögerung deaktivieren.
<b>Automatische Bewässerung beginnt zwar, aber es kommt kein Wasser.</b>	Kein Wasserdruck.	Schalten Sie die Hauptwasserversorgung ein.
	Fehlerhafte Verkabelung.	Überprüfen Sie die Leitungen auf offene/kurzgeschlossene Schaltkreise.
	Defekte Magnetspule.	Magnetspule tauschen.
	Nicht kompatible Magnetspule.	Sie müssen eine impulsgesteuerte 9-V-Magnetspule (Rain Bird K80920) oder eine sonstige kompatible, impulsgesteuerte Gleichstrom-Magnetspule verwenden.
<b>Steuergerät bewässert mehr als erwartet</b>	Zu viele Startzeiten, Laufzeiten oder Bewässerungstage.	Ändern Sie die Startzeiten, Laufzeiten oder Bewässerungstage nach Bedarf.
	Saisonale Anpassung ist eingestellt.	Verringern Sie den Wert für die saisonale Anpassung nach Bedarf.
<b>„Manuelle Bewässerung ALLE“ bewässert einige Zonen nicht oder steht als Option nicht zur Verfügung</b>	Eine oder mehrere Zonen weisen keine programmierte Startzeit oder Laufzeit auf.	Programmieren Sie eine Startzeit und Laufzeit für alle gewünschten Zonen.



**Rain Bird Corporation**  
6991 East Southpoint Road  
Tucson, AZ 85756  
EE. UU.  
Tel.: (520) 741-6100  
Fax: (520) 741-6522

**Rain Bird International**  
1000 West Sierra Madre Avenue  
Azusa, CA 91702  
EE. UU.  
Tel.: +1 (626) 963-9311  
Fax: +1 (626) 852-7343

**Rain Bird Europe SNC**  
900, rue Ampère, B.P. 72000  
13792 Aix en Provence Cedex 3  
FRANCIA  
Tel.: (33) 4 42 24 44 61  
Fax: (33) 4 42 24 24 72

**Rain Bird France SNC**  
900, rue Ampère, B.P. 72000  
13792 Aix en Provence Cedex 3  
FRANCIA  
Tel.: (33) 4 42 24 44 61  
Fax: (33) 4 42 24 24 72

**Rain Bird Ibérica. S.A.**  
Polígono Ind. Pinares Llanos  
C/ Carpinteros, 12, 2ºC  
28670 Villaviciosa de Odón, Madrid  
ESPAÑA  
Tel.: (34) 91 632 48 10  
Fax: (34) 91 632 46 45

**Rain Bird Deutschland GmbH**  
Königstraße 10c  
70173 Stuttgart  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 (0)711 222 54 158  
Fax: +49 (0)711 222 54 200

**Rain Bird Sverige AB**  
C/O Matrisen  
Stortorget 29  
211 34 Malmö  
Tel.: (46) 42 25 04 80  
Fax: (46) 42 20 40 65

**Rain Bird Türkiye**  
Çamlık Mh. Diğç Sokak Sk. No.4 D:59-60  
34775 Ümraniye, İstanbul  
TÜRKİYE  
Tel.: (90) 216 443 75 23  
Faks: (90) 216 461 74 52

© 2015 Rain Bird Corporation  
® Eingetragene Marke der Rain Bird Corporation

www.rainbird.com  
www.rainbird.eu

P/N: 690173-01 DE 02JL15