



AUFBAUANLEITUNG

der mobilen Baumschutzmatte




Nehmen Sie den TreehugAir® aus der Tasche und rollen diesen mit der Ansichtsseite nach oben aus.

Wählen sie dabei eine möglichst saubere und glatte Unterlage.



Ventilkappe entfernen und das Ventil mit einer leichten Drehung gegen den Uhrzeigersinn schließen. Der Ventilstift springt dabei nach oben.

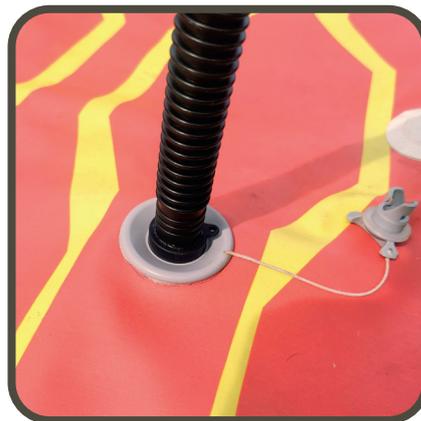

Ventiladapter am Ventil ansetzen und mit leichtem Druck im Uhrzeigersinn drehen bis der Schlauch sich nicht mehr vom Ventil abziehen lässt.



Vor dem Anbringen am Baum, sollte der Baum im Stammbereich auf spitze Triebe, Stachel oder Aststummel kontrolliert werden.

Bei Bedarf müssen die spitzen Baumteile glatt abgesägt werden.



Befüllen Sie den TreehugAir® zunächst am Boden soweit mit Luft, dass dieser beim Aufnehmen nicht mehr zusammenfällt und sich noch flexibel biegen lässt. Dies erleichtert das Anbringen an den Baum.



Anlegen des TreehugAir® durch Befestigen des Zurrgurtes zunächst auf mittlerer und anschließend auf oberer Ebene. Die Schutzmatte sollte dabei möglichst aufrecht und gerade anliegen und alle unteren Stammteile (inkl. Wurzelanlauf) abdecken

Der untere Zurrgurt kann insbesondere bei breiten Wurzelaufläufen ggf. weggelassen werden.



AUFBAUANLEITUNG

der mobilen Baumschutzmatte



Die Zurrgurte müssen jeweils in die horizontal gegenüberliegenden D-Ringe eingefädelt werden

Dabei ist der Zurrgurt so zu platzieren, dass das Klemmschloss zur Stamm abgewandten Seite zeigt.



Nach Anlegen des Stammschutzes sollten Sie die Zurrgurte soweit anziehen, dass die Schutzmatte möglichst flächig am Stamm anliegt. Die Zurrgurte sollten dabei noch nicht maximal festgezogen werden.

Ggf. wieder etwas Luft ablassen, falls sich der TreehugAir® nicht biegen lässt.



Aufpumpen des TreehugAir® bis auf ca. 3,5 - 7 PSI (0,25 - 0,5 Bar). Zur Überprüfung des Luftdrucks ist ein Manometer zu verwenden.

Sollten die D-Ringe sich beim Aufpumpen zu sehr in die Matte pressen, müssen zwischendurch die Zurrgurte zur Entlastung leicht gelöst werden.



Nach dem Aufpumpen muss der Pumpenschlauch entfernt werden und die Ventilkappe wieder auf das Ventil gedreht werden.

Zum Auslassen der Luft, Ventilkappe lösen und den Mittelstößel eindrücken, diesen dabei ca. 1/4 Drehung im Uhrzeigersinn drehen.



Den TreehugAir® mit der Ansichtseite nach oben auf die Größe der Transporttasche falten und einrollen.

Rollen Sie den TreehugAir® zum Ventil hin auf, so dass dieses so lange wie möglich unbedeckt bleibt.



Verschließen Sie nach dem Aufrollen unbedingt das Ventil. Dadurch wird eine Beschädigung des Ventilgewindes durch die Kappe verhindert.