
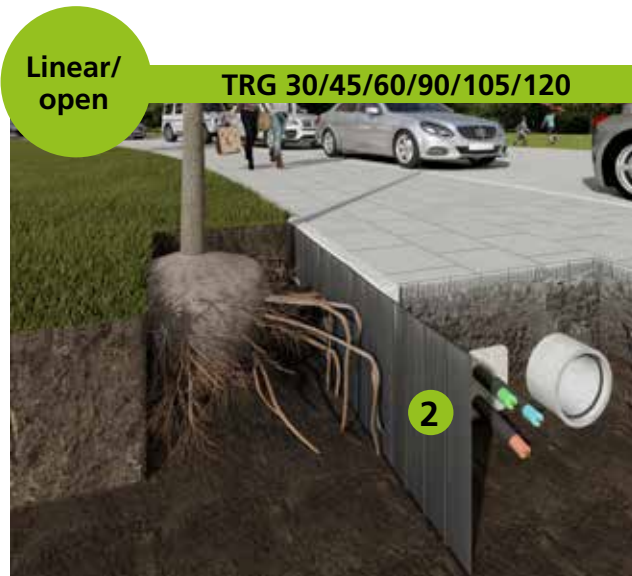


- 1** **NL** Schuif de panelen in elkaar
EN Link the panels together
DE Die Platten ineinander schieben
FR Accouplés les panneaux
- 2** **NL** Plaats panelen met geleidingsribben richting de boomstam
EN Place the panels with the root guiding ribs towards the tree
DE Die Platten mit den Führungsrippen zum Baumstamm gerichtet installieren
FR Placer les panneaux avec les arêtes de guidage face au tronc d'arbre
- 3** **NL** Panelen 1 cm boven de afgewerkte grondlaag uit laten steken
EN The top of the panels should be 1 cm above ground
DE Die Platten 1 cm über das aufgetragene Bodenniveau herausragen lassen
FR Placer les panneaux 1 cm au-dessus du niveau de la terre
- 4** **NL** Direct langs buitenrand, aan binnenzijde plantvak
EN Directly alongside edge on the inside of the plant box
DE Entlange de Seitehaft am innenseite der Pflanzgrube
FR Accouplés les panneaux

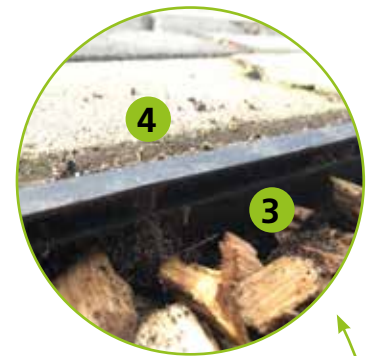


NL Voorbeeld plantplaatsinrichting: panelen tot 60 cm (TRG30/45/60)

EN Example planting hole lay-out: panels till 60 cm (TRG30/45/60)

DE Beispiel Pflanzlocheinrichtung: Platten bis 60 cm (TRG30/45/60)

FR Exemple de plantation: Panneaux à 60 cm (TRG30/45/60)

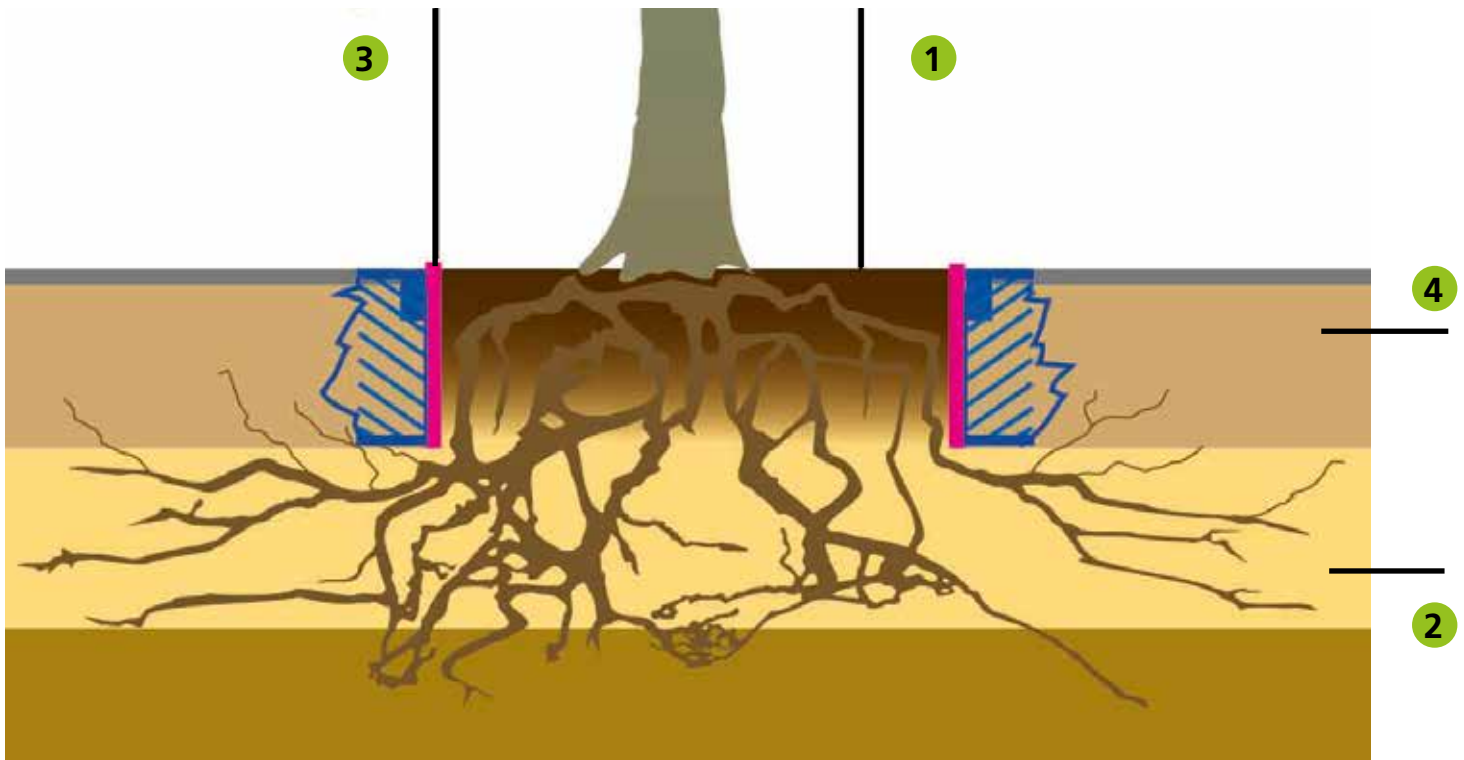

1 **NL** Bomengrond
EN Tree Soil
DE Oberboden
FR Terre végétale

2 **NL** Bomenzand < 2 Mpa verdicht
EN Tree sand < 2 Mpa compacted
DE Baumsubstrat < 2 Mpa verdichtet
FR Sol de plantation tassé à 2 Mpa

3 **NL** Panelen 1 cm boven maaiveld met dubbele bovenrib
EN Panels 1 cm above ground with double top edge
DE Platten 1 cm über dem Oberbodenniveau
FR Panneaux 1 cm au-dessus du niveau de la terre

4 **NL** Funderingszand < 3 Mpa verdicht
EN Street sand < 3 Mpa compacted
DE Unterbau < 3 Mpa verdichtet
FR Sable de rue tassé à 3 Mpa